

NHQ x2xx

Präzisions NIM Hochspannungsquelle der Baureihe NHQ HIGH PRECISION RS232 - Interface

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines
 2. Technische Daten
 3. Funktionsweise
 4. Frontplatte
 5. Bedienung
 6. Serielles Interface RS232
 7. Beispielprogramm
- Anhang A: Blockschaltbild
- Anhang B: Seitenansicht

Achtung!

-Das Gerät darf nur mit geschlossener Abdeckhaube betrieben werden.

-Wir lehnen jede Haftung für Schäden und deren Folgen, die beim unsachgemäßen Einsatz unserer Geräte entstehen können, ab. Deshalb sollte diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden!

Bemerkung

Änderungen dieser Bedienungsanleitung sind jederzeit ohne Mitteilungspflicht möglich. Für Fehler in dieser Beschreibung wird keine Haftung übernommen. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten!

Filename NHQx2x_01_deu.____; Version 3.06 vom 24.02.12

The English version is following to the German version !




1. Allgemeines

Die Modelle der Baureihe NHQ x2xx sind Präzisions-Hochspannungsquellen im NIM-Format. Sie sind nur einen NIM-Steckplatz breit und können sowohl manuell bedient, als auch über eine RS232-Schnittstelle gesteuert werden. Bei Betrieb über die Schnittstelle stehen ein größerer Funktionsumfang und die, gegenüber der Baureihe STANDARD, hochauflösenden Steuerparameter und Meßwerte zur Verfügung.

Die Hochspannungsquelle zeichnet sich durch eine hohe Präzision der Ausgangsspannung mit sehr geringem Ripple, auch bei vollem Ausgangsstrom, aus. Ein separat einstellbares Strom- und Spannungslimit, sowie ein INHIBIT-Eingang gewährleisten die Sicherheit beim Anschluß empfindlicher Geräte. Zusätzlich läßt sich der maximal zulässige Ausgangsstrom pro Kanal programmieren. Die HV-Quelle ist überlast- und kurzschlussfest, die Polarität läßt sich umschalten. HV-GND ist verbunden mit dem Gehäuse und GND der Versorgung.

2. Technische Daten

Einkanal-HV-Quelle	NHQ	122M	123M	124M	125M	126L
Zweikanal-HV-Quelle	NHQ	222M	223M	224M	225M	226L
Ausgangsspannung U _{Amax} [kV]		2	3	4	5	6
Ausgangsstrom pro Kanal I _A [mA]		0 bis 6	0 bis 4	0 bis 3	0 bis 2	0 bis 1
Restwelligkeit		max. 2 mV _{SS}			max. 5 mV _{SS}	
Stabilität	ΔU _A (Leerlauf/Vollast)	< 5 * 10 ⁻⁵				
	ΔU _A /ΔU _{IN}	< 3 * 10 ⁻⁵				
Temperaturkoeffizient		< 3 * 10 ⁻⁵ /K				
Auflösung der Spannungseinstellung	via Interface	100 mV, mit Option VHR : 30 mV (NHQ x22)				
	manuell	1 V	60 mV (NHQ x23) 80 mV (NHQ x24)			
Auflösung der Spannungsmessung	via Interface	100 mV, mit Option VHR : 10 mV (nur bis 4kV)				
	Display	1 V				
Auflösung der Strommessung		mit Option:			2MM/A	
	Bereich (MB _i)	I=1 : I _{Amax}		I=2 : 100 μA		I=2 : 10 μA
	via Interface	100 nA		1 nA		100 pA
	Display in [mA]	1 μA		10 nA		1 nA
Meßfehler Strommessung		± (0,1% * I _A +0,05% * MB _i) für ein Jahr				
Meßfehler Spannungsmessung		± (0,05% * U _A +0,02% * U _{Amax}) für ein Jahr				
Geltungsbereich		alle Angaben gelten im Bereich (0,2% * U _{Amax}) < U _A < U _{Amax}				
Spannungseinstellung	CONTROL Schalter:	nach oben			10 - Gang Potentiometer	
		nach unten (DAC):			Steuerung über Interface	
Spannungsänderungsgeschwindigkeit		- HV -ON/OFF (Hardware Rampe): 500 V/s				
		- Interfacesteuerung (Software Rampe): 2 - 255 V/s				
Schutzeinrichtungen		- separat schaltbares Strom- und Spannungslimit (Hardware, Drehschalter in 10%-Schritten), - INHIBIT (externes Signal, TTL-Pegel, Low=aktiv), - programmierbares Stromlimit (Software)				
Versorgungsspannungen U _{IN}		± 24 V (< 800 mA, Einkanal < 400 mA), ± 6 V (< 100 mA), mit Option N24 : nur ± 24 V				
Betriebstemperaturbereich		0 ... +50 °C				
Lagertemperaturbereich		-20 ... +60 °C				

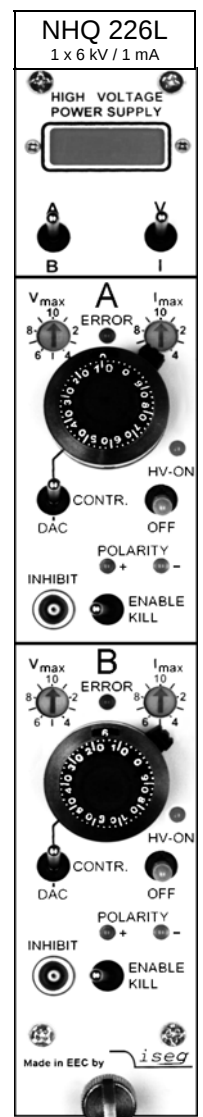

Einkanal-HV-Quelle	NHQ	122M	123M	124M	125M	126L
Zweikanal-HV-Quelle	NHQ	222M	223M	224M	225M	226L
Gehäuse		NIM Standard Gehäuse: NIM 1/12				
Steckverbinder		NIM: 5-polig, INHIBIT: 1-polige Lemo-Buchse, Interface: D-Sub 9 Buchse, HV-Ausgang: SHV-Einbaustecker auf Rückseite				

Die realisierten **Optionen** sind auf einem Aufkleber an der Rückseite des Gerätes gekennzeichnet.

3. Funktionsweise

Die Funktionsweise des Gerätes wird an Hand des Blockschaltbildes im Anhang A erklärt.

Hochspannungserzeugung

Zur Hochspannungserzeugung wird eine patentierte Resonanzwandlerschaltung eingesetzt, die mit einem hohen Wirkungsgrad eine oberwellenarme, sinusförmige Spannung am HV-Transformator erzeugt. Die Hochspannung wird durch schnelle HV-Dioden gleichgerichtet. Mittels eines am Gleichrichter angeschlossenen Hochspannungsschalters kann die gewünschte Polarität der Ausgangsspannung gewählt werden. Ein nachfolgender aktiver HV-Filter dämpft die noch vorhandene Restwelligkeit und gewährleistet die Einhaltung der geringen Ripple- und Noise-Werte sowie die hohe Stabilität der Ausgangsspannung. Ein im Filter integrierter Shuntwiderstand liefert die Meßsignale zur Strommessung und Maximalstromüberwachung. Ebenfalls in den HV-Filter integriert ist ein Präzisionsspannungsteiler zur Gewinnung des Istwertes der Ausgangsspannung sowie ein zusätzlicher Spannungsteiler, der das Meßsignal für die Maximalspannungsüberwachung liefert.

In einem Präzisionsmess- und -regelverstärker wird der Istwert der Ausgangsspannung mit dem vom DAC (Rechnersteuerung) oder dem Wendepotentiometer (Handsteuerung) vorgegebenen Sollwert verglichen. Als Ergebnis des Vergleiches werden Signale zur Steuerung des Resonanzwandlers sowie des aktiven HV-Filters gewonnen. Durch diese zweistufige Auslegung der Regelschaltung wird die Ausgangsspannung mit außerordentlicher Präzision auf den entsprechenden Sollwert stabilisiert.

Beim Ein- oder Ausschalten der Hochspannung erfolgt die Spannungsänderung immer mit einer festeingestellten Rampe, die die maximale Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung festlegt.

Separate Sicherheitsschaltungen verhindern ein Überschreiten der an der Frontplatte per Hardwareschalter einstellbaren Strom-(Imax) und Spannungslimits (Vmax). Eine weitere Überwachungsschaltung verhindert Fehlfunktionen infolge zu niedriger Betriebsspannungen.

Die Fehlerlogik verknüpft die erkannten internen Fehler mit dem externen Fehlersignal INHIBIT und beeinflusst die Ausgangsspannung entsprechend.

Sie ermöglicht ebenfalls das Erkennen kurzzeitiger Überströme infolge einzelner Hochspannungsüberschläge.

Digitale Steuerung

Ein Mikrocontroller übernimmt alle internen Steuer-, Auswertungs- und Kalibrierfunktionen für beide Kanäle.

Die aktuellen Spannungs- und Stromwerte werden zyklisch von einem AD-Wandler mit angeschlossenen Multiplexer gelesen, verarbeitet und auf einem 4-stelligen LCD-Display dargestellt. Die eingestellten Spannungs- und Stromlimits sowie die Statusinformationen werden ebenfalls mehrmals pro Sekunde gelesen.

Die Referenzspannungsquelle versorgt den AD-Wandler mit einer präzisen Referenzspannung und dient zur Erzeugung der Steuerspannung bei manueller Steuerung.

Bei Steuerung über die serielle Schnittstelle wird die Steuerspannung durch einen 16 Bit DA-Wandler erzeugt.


Filter

Das Gerät zeichnet sich durch ein abgestimmtes Filterkonzept aus, welches sowohl das Eindringen elektromagnetischer Störungen in das Gerät als auch eine Abstrahlung von Störungen verhindert.

Unmittelbar an den Steckverbinderanschlüssen befindet sich ein Filternetzwerk für die Versorgungsspannungen. Zusätzlich sind die Wandlerschaltungen der einzelnen Geräte durch Filter gegenüber der internen Spannungsversorgung abgeblockt.

Die HochspannungsfILTER befinden sich in separaten Metallgehäusen, um geringste Störeinstrahlungen zu verhindern.

4. Frontplatte

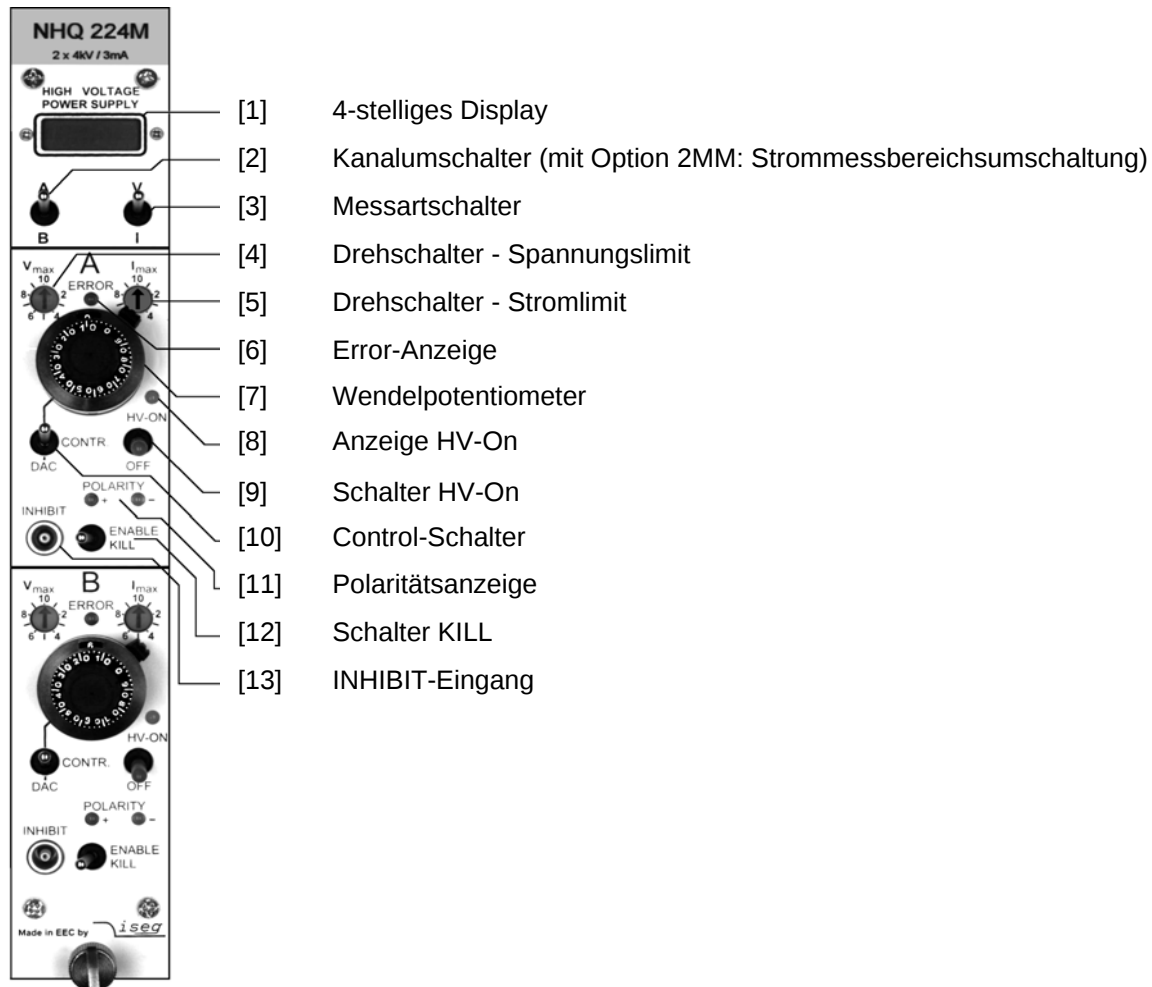

5. Bedienung

An der Modulrückseite befinden sich der NIM-Steckverbinder für die Spannungsversorgung, die Sub-D-9 Buchse für die RS 232-Schnittstelle und die Hochspannungsausgänge.

Vor dem Einschalten muß die gewünschte Polarität der Ausgangsspannung durch den Drehschalter, der sich seitlich im Deckblech befindet, gewählt werden (s.a. Anhang B). Die eingestellte Polarität wird an der Frontplatte durch eine LED [11] sowie in der LCD-Anzeige [1] angezeigt.

Achtung! Die Polarität darf nur im spannungslosen Zustand umgeschaltet werden!

Befindet sich der Polaritätsschalter nicht in einer der beiden Endstellungen, läßt sich die Ausgangsspannung nicht einschalten.

Über den Schalter HV-ON [9] an der Frontplatte wird die Hochspannung eingeschaltet. Die Funktionsbereitschaft wird über die Anzeige HV-ON [8] signalisiert.

Achtung! Steht der CONTROL-Schalter [10] auf manueller Steuerung (nach oben), wird die mit dem 10-Gang-Wendelpotentiometer [7] vorgewählte Hochspannung mit einer Änderungsgeschwindigkeit von 500 V/s (Hardwarerampe) an den Hochspannungsausgängen erzeugt! Das ist auch der Fall, wenn während des Betriebs von Schnittstellensteuerung (DAC) auf manuelle Steuerung umgeschaltet wird!

Steht der CONTROL-Schalter [10] auf Schnittstellensteuerung (DAC), wird die Hochspannung erst nach Empfang der entsprechenden Schnittstellensignale eingestellt.

Achtung! Wurde beim letzten Betrieb der Quelle die Funktion „Autostart“ aktiviert, wird die Ausgangsspannung mit den dabei gespeicherten Parametern sofort erzeugt!

Auf dem 4-stelligen Display [1] wird in Abhängigkeit von der Stellung des Messartschalters [3] die Ausgangsspannung in [V] oder der Ausgangsstrom in [μ A] angezeigt.

Bei manueller Steuerung läßt sich die Ausgangsspannung mit dem 10-Gang-Wendelpotentiometer [7] im Bereich von 0 bis zur vorgegebenen Maximalspannung einstellen.

Wird mit dem CONTROL-Schalter [10] auf Schnittstellensteuerung (DAC) umgeschaltet, übernimmt der DAC den letzten aktuellen Ausgangsspannungswert. Über die Schnittstelle kann dann die Ausgangsspannung mit einer programmierbaren Änderungsgeschwindigkeit (Softwarerampe) von 2 bis 255 V/s im Bereich von 0 bis zur vorgegebenen Maximalspannung eingestellt werden.

Bei Schnittstellensteuerung läßt sich der zulässige Maximalstrom mit der Auflösung der Strommessung des Bereiches mA programmieren (Stromtrip). Überschreitet der Ausgangsstrom diesen Wert, wird die Ausgangsspannung über die Software abgeschaltet. Ein Wiedereinschalten dieses Kanals ist durch Lesen des Statuswortes und anschließendem „Start Spannungsänderung“ möglich. Ist die Funktion „Autostart“ aktiviert, kann „Start Spannungsänderung“ entfallen (s.a. Bemerkung unten).

Unabhängig davon können die Maximalspannung und der Maximalstrom separat in 10%-Schritten an den Drehschaltern $V_{\max}$ [4] und $I_{\max}$ [5] hardwaremäßig festgelegt werden ($\Rightarrow$ Stellung 10 = 100%). Erreicht die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom das eingestellte Limit, so signalisiert dies die rote Error-LED [6] an der Frontplatte.

In Abhängigkeit von der Stellung des Schalters KILL [12] wird auf das Überschreiten des eingestellten Stromlimits bzw. das Auftreten eines externen Schutzsignals (INHIBIT) an Buchse [13] wie folgt reagiert:

Schalter nach rechts: (ENABLE KILL) Ausgangsspannung wird ohne Rampe bei Überschreiten von $I_{\max}$ bzw. bei Signal INHIBIT (Low=aktiv) dauerhaft abgeschaltet. Ein Wiedereinschalten erfolgt nur nach Betätigen der Schalter HV-ON [9] oder KILL [12] oder dem Lesen des Statuswortes und nachfolgendem „Start Spannungsänderung“ bei DAC-Steuerung. Ist die Funktion „Autostart“ aktiviert, kann „Start Spannungsänderung“ entfallen.

Schalter nach links: (DISABLE KILL) Ausgangsspannung wird auf $V_{\max}$ bzw. -strom auf $I_{\max}$ begrenzt; INHIBIT schaltet die Ausgangsspannung ohne Rampe ab. Bei Wegfall von INHIBIT wird der alte Spannungswert mit der Hard- oder einer Software-Spannungsrampe wieder eingestellt. Kurzzeitige Überschreitungen von $I_{\max}$ (z.B. einzelne Überschläge) werden registriert, indem die entsprechenden Bits im Gerätestatus gesetzt werden.

Bemerkung: Sind Kapazitäten am HV-Ausgang wirksam oder werden große Spannungsänderungsgeschwindigkeiten (Hardwarerampe) bei großer Belastung verwendet, so kann durch die Kondensatorladeströme die KILL- bzw. Trip-Funktion ausgelöst werden. In diesen Fällen sollte eine kleinere Spannungsänderungsgeschwindigkeit (Softwarerampe) gewählt oder die KILL- bzw. Trip-Funktion erst nach Erreichen der Endspannung freigegeben werden.

6. Serielles Interface RS 232

Bei Betrieb der Hochspannungsquelle über das RS 232-Interface steht folgender Funktionsumfang zur Verfügung:

Steuerung über Interface

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Schreibfunktion: | Sollspannung; Spannungsrampe; Stromtrip; Autostart |
| 2. Schaltfunktion: | Einschalten; Ausschalten |
| 3. Lesefunktion: | Sollspannung; Istspannung; Spannungsrampe; Iststrom;
Stromtrip, Autostart, Hardwareschwelle Strom/Spannung; Status |

Die Hardwareschalter haben Priorität gegenüber der Softwaresteuerung.

Manuelle Steuerung

Bei manueller Steuerung sind nur die Lesefunktionen möglich.

Die Schreibfunktionen werden zwar akzeptiert, führen aber zu keiner Veränderung der Werte.

Beschreibung der RS 232-Schnittstelle

Mit der RS 232-Schnittstelle können die wesentlichsten Parameter der Hochspannungsquelle rechnergeführt eingestellt bzw. ausgelesen werden. Der Datenaustausch erfolgt zeichenorientiert, wobei die Synchronisation der Richtung "Computer zur HV-Quelle" (Eingaberichtung) mittels Echo erfolgt. Die Übertragung „HV-Quelle zum Computer“ (Ausgaberichtung) ist freilaufend. Zwischen den gesendeten Zeichen werden über die Verzögerungszeit programmierbare Pausen eingefügt, so daß zur Übernahme und Auswertung im Computer ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Werksseitig voreingestellt ist eine Verzögerungszeit von 3 ms.

Die Hardwareeinstellung der RS 232-Schnittstelle ist 9600 Bit/s, 8 Bit/Zeichen, keine Parität, 1 Stop-Bit.

Die elektrische Übertragung erfolgt potentialgetrennt mittels der Signale RxD und TxD, bezogen auf GND. Die Belegung des Steckverbinders ist aus der Tabelle zu ersehen.

An der HV-Quelle ist eine D-Sub-9 Buchse angebracht, so daß als Verbindungskabel eine 1:1-Verlängerung ausreichend ist (kein Nullmodem-Kabel!). Steht kein 9-poliges Kabel zur Verfügung, ist die in der Tabelle ebenfalls angegebene Brückung der Steuersignale am PC vorzunehmen.

Signal RS 232	HV-Quelle		PC DSUB9	PC DSUB25	Verbindung 3-pol. Kabel
	DSUB9	Intern			
RxD	2		2	3	
TxD	3		3	2	
GND	5		5	7	
	4	└─┐	4	20	└─┐
	6	└─┐	6	6	└─┐
	8	└─┐	8	5	└─┐

Syntax

Die Übertragung der Befehle erfolgt im ASCII-Zeichensatz. Das Befehlsende wird mit der Zeichenfolge <CR><LF> (\$0D \$0A bzw. 13 10) gebildet. Eingabeseitig können führende Nullen wegfallen, die Ausgabe erfolgt im Festformat.

Um sichere Synchronisation in Eingaberichtung zu erreichen, muß als erstes <CR><LF> gesendet werden.

Befehlssatz

Befehl	Computer	HV-Quelle
Lesen Geräte-Identifikator	# *	# * nnnnnn ; n.nn ; U ; I * (Geräte-Nr. , Softw.-ver. ; U _{nenn} ; I _{nenn})
Lesen Verzögerungszeit	W *	W * nnn * (Verzögerungszeit 0 ... 255 ms)
Schreiben Verzögerungszeit	W=nnn *	W=nnn ** (Verzögerungszeit = 0 - 255 ms)
Lesen Ist-Spannung	U1 *	U1 * {Pol. / Mantisse / Exp. mit Vorzeichen} * (in V)
Lesen Ist-Strom	I1 *	I1 * {Mantisse / Exp. mit Vorzeichen} * (in A)
Lesen Spannungslimit	M1 *	M1 * nnn * (in % vom Nennwert)
Lesen Stromlimit	N1 *	N1 * nnn * (in % vom Nennwert)
Lesen Soll-Spannung	D1 *	D1 * { Mantisse / Exp. mit Vorzeichen } * (in V)
Schreiben Soll-Spannung	D1=nnnn.nn *	D1=nnnn.nn ** (in V, entsprechend Auflösung; <M1)
Lesen Spannungsrampe	V1 *	V1 * nnn * (2 ... 255 V/s)
Schreiben Spannungsrampe	V1=nnn *	V1=nnn ** (Spannungsrampe = 2 - 255 V/s)
Start Spannungsänderung	G1 *	G1 * S1=xxx * (S1 , ⇒ Statusmeldungen)
Schreiben Stromtrip	L1=n ... n *	L1=n ... n ** (in A, entsprechend Auflösung Bereich mA > 0, für n ... n = 0 ⇒ kein Stromtrip)
Lesen Stromtrip	L1 *	L1 * { Mantisse / Exp. mit Vorzeichen } * (s.o., Stromtrip in A)
Lesen Statuswort	S1 *	S1 * xxx * (S1 , ⇒ Statusmeldungen)
Lesen Gerätestatus	T1 *	T1 * nnn * (Kennzahl 0...255, ⇒ Gerätestatus)
Schreiben Autostart	A1=nn *	A1=nn ** (Bedingungen ⇒ Autostart)
Lesen Autostart	A1 *	A1 * nnn * (8 ⇒ Autostart ist aktiv; 0 ⇒ inaktiv)

* = <CR><LF>

<u>Statusmeldungen:</u>	ON<SP>	Kanal gibt Spannung gem. Sollspannungsvorgabe ab
	OFF	Kanal ist mit Frontplattenschalter ausgeschaltet
	MAN	Kanal ist eingeschaltet, aber Spannungswahl manuell
	ERR	Überschreitung von $V_{\max}$ oder $I_{\max}$ lag/liegt vor
	INH	Inhibit-Signal war/ist aktiv
	QUA	Qualität der Ausgangsspannung ist momentan nicht garantiert
	L2H	Ausgangsspannung wächst
	H2L	Ausgangsspannung fällt
	LAS	Look at Status (nur nach G-Kommando)
	TRP	Stromtrip wurde erreicht

Wurde die Ausgangsspannung durch die Überschreitung von $I_{\max}$ bzw. durch INHIBIT (bei ENABLE KILL) oder des programmierten Stromtrips dauerhaft abgeschaltet, müssen durch Lesen des Statuswortes die Register ERR und/oder INH bzw. TRP zurückgesetzt werden, ehe wieder eine Ausgangsspannung eingestellt werden kann (z.B. durch G-Kommando).

<u>Fehlermeldungen:</u>	????	Syntaxfehler
	?WCN	falsche Kanalnummer
	?TOT	Timeout-Fehler (dann Neuinitialisierung)
	?<SP>UMAX=nnnn	Soll-Spannung ist größer als Maximal-Spannung

Gerätestatus:

Status		Bedeutung		Bit	Wertigkeit
QUA		Qualität der Ausgangsspannung ist momentan nicht garantiert		7=1	128
ERR		Überschreitung von V _{max} oder I _{max} lag/liegt vor		6=1	64
INH		Inhibit-Signal	war/ist aktiv	5=1	32
			inaktiv		0
KILL_ENA		Schalter KILL-ENABLE	ein	4=1	16
			aus		0
OFF		Kanal ist mit Frontplattenschalter	ausgeschaltet	3=1	8
			eingeschaltet		0
POL		gewählte Polarität	positiv	2=1	4
			negativ		0
MAN		Steuerung	manuell	1=1	2
			über RS 232-Interface		0
T1:	U/I	Messartschalter steht auf	Spannungsmessung	0=1	1
			Strommessung		0
T2:	A/B	Kanalschalter steht auf	Kanal A	0=1	
			Kanal B		

Das Lesen des Gerätestatus setzt, im Gegensatz zu dem Lesen des Statuswortes, die Register ERR und INH bzw. TRP nicht zurück.

Wurde die Ausgangsspannung durch die Überschreitung von $I_{\max}$ bzw. durch INHIBIT (bei ENABLE KILL) oder des programmierten Stromtrips dauerhaft abgeschaltet, kann deshalb nach Lesen des Gerätestatus die Ausgangsspannung nicht wieder eingestellt werden.

Autostart:

Bedeutung		Bit	Wertigkeit
Wenn die Autostartbedingung (Gerätestatus: OFF + ERR + INH + MAN = 0) erfüllt ist, wird die Ausgangsspannung des Kanals auf aktuelle Soll-Spannung gerampt, d.h. G-Befehl ist nach D-Befehl sowie POWER-ON und OFF⇒ON nicht nötig. Wurde die Ausgangsspannung durch die Überschreitung von $I_{\max}$ bzw. durch INHIBIT (bei ENABLE KILL) oder des programmierten Stromtrips dauerhaft abgeschaltet, wird sie nach Lesen des Statuswortes mit der Softwarerampe wieder eingestellt.		3=1	8
Werte werden nur nach POWER-ON wieder in entsprechende Register geladen!	Stromtrip in EEPROM speichern	2=1	4
	Soll-Spannung in EEPROM speichern	1=1	2
	Spannungsrampe in EEPROM speichern	0=1	1

(für EEPROM 1 Million Schreibzyklen garantiert)

Software

Bitte beachten Sie unser Angebot an komfortabler Bedien- und Meßsoftware!

7. Beispielprogramm

```


/*****
/*
/*      nhq.cpp
/*
/*      example program for iseg nhq hv boards, written by Jens Römer, 27.2.97
/*
/*      this code was compiled under BC, please contact iseg for the source file
/*
*****/

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include "int14.h"                                // COM2 handling

const      etx= 0x03;
const      f = 0x0a;
const      cr = 0x0d;
unsigned   char readU[]={'U','1',cr,lf,etx};        //read voltage
unsigned   char sendU[]={'D','1','=', '1','0',cr,lf,etx}; //set voltage to 10V
unsigned   char *ptr;
unsigned   char rby;
int        i, cnt;
boolean    ok;

void main(void)
{
    clrscr();
    COM2_init();
    COM2_set(9600);                                // COM2:      9600 baud, 8 databits, no parity, 1 stopbit
    ok=True_;
    ptr=readU;
    for (;;)
    {
        if (*ptr==etx) break;
        COM2_send(*ptr);                            //send one byte
        rby=COM2_read();                             //read one byte
        if (rby!=*(ptr++)) ok=False_;                //compare sent with read data
        else switch (rby)
        {
            case lf : printf("%c",lf); break;
            case cr : printf("%c",cr); break;
            default : printf("%c",rby); break;
        }
        if (ok==False_)
        {
            printf("No coincident read data found!");
            exit(1);
        }
    }
    cnt=8;
    do
    {
        rby=COM2_read();                            //read voltage data
        switch (rby)
        {
            case lf : printf("%c",lf); break;
            case cr : printf("%c",cr); break;
            default : printf("%c",rby); break;
        }
        cnt--;
    } while (cnt>=1);
}



```

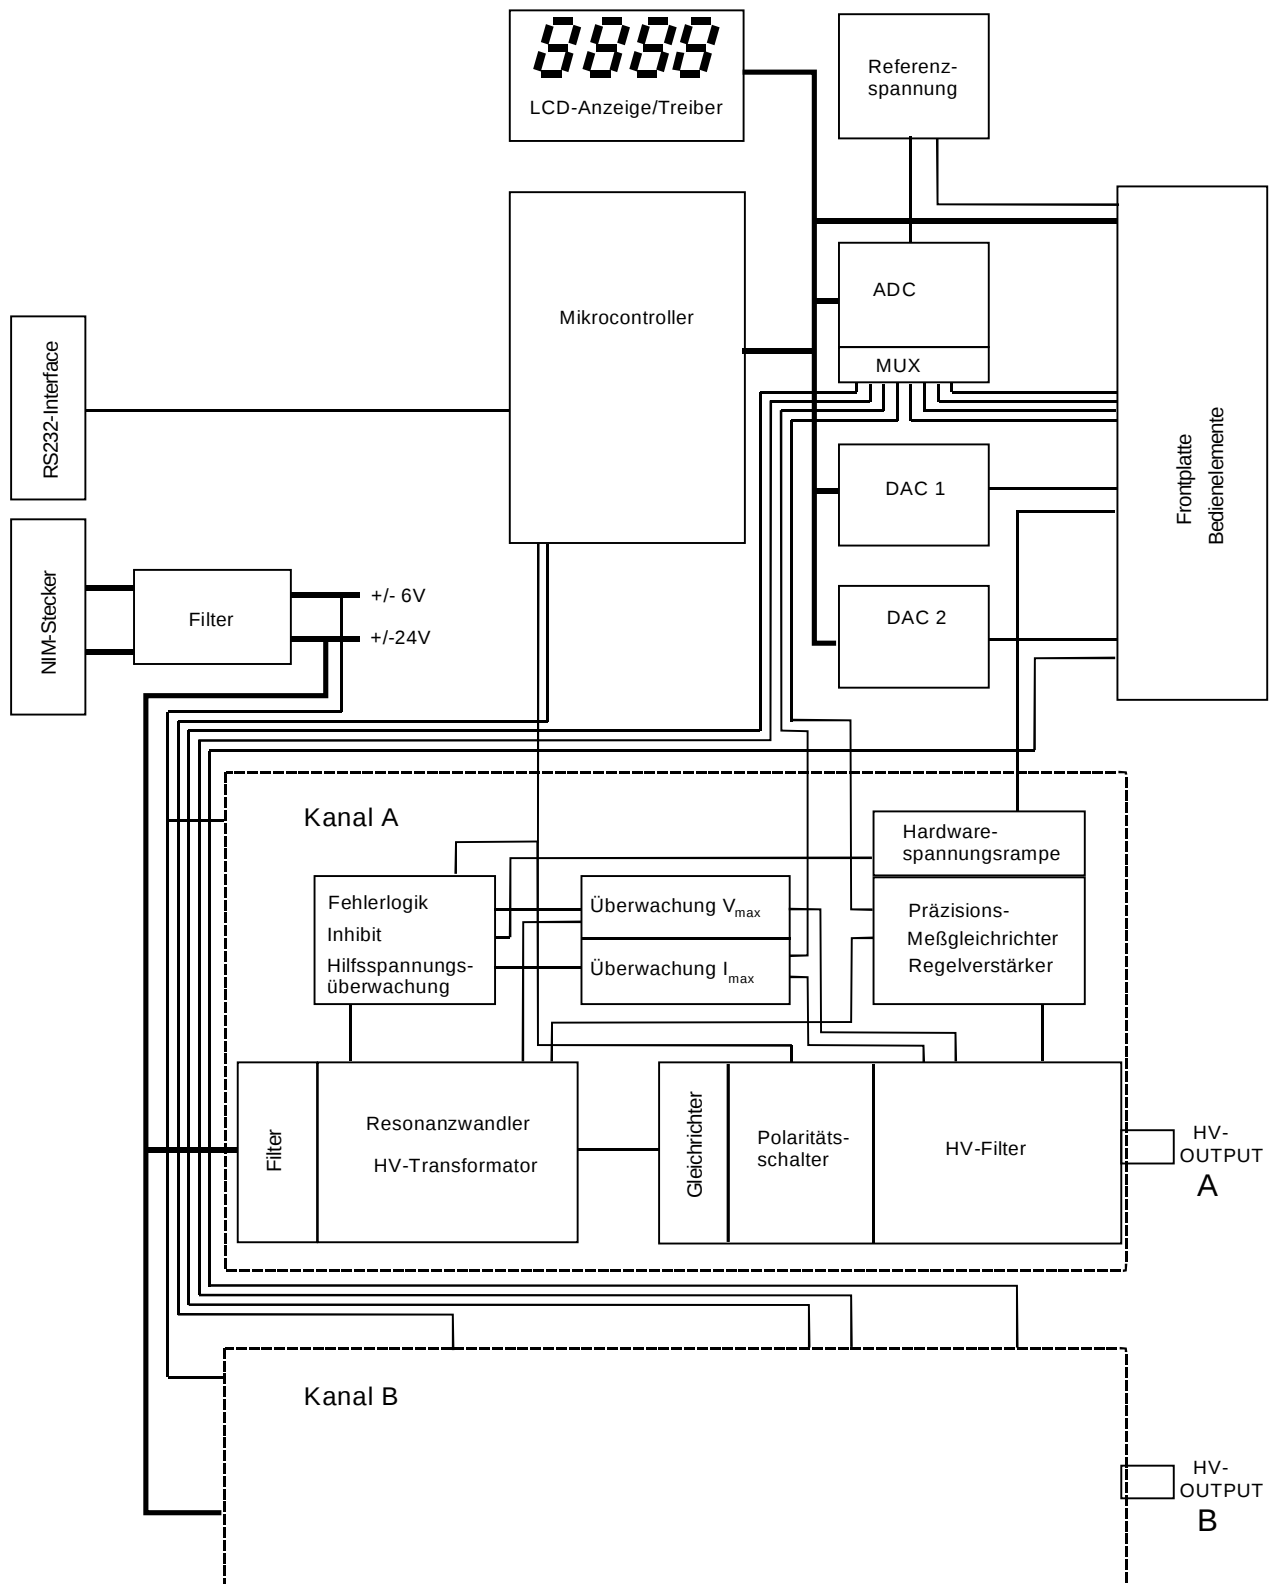

Anhang A: Blockschaltbild NHQ



NHQ mit Voutmax bis zu 5kV /

NHQ with Voutmax up to 5kV

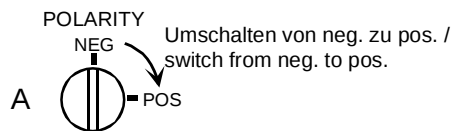

NHQ mit Voutmax > 5kV /

NHQ with Voutmax > 5kV

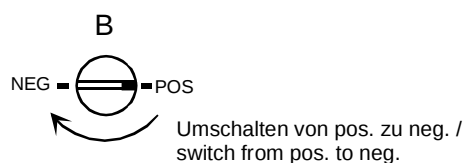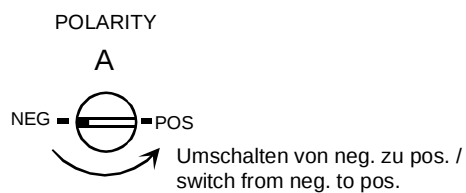

Anhang B:

Seitenansicht NHQ

Polaritätsschalter

gezeichnete Polarität:

Kanal A, negativ
Kanal B, positiv